




12 防火门安装平面图 1:50

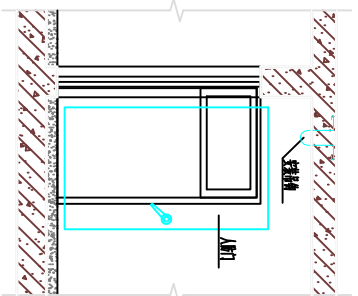


13 1-1 1:50

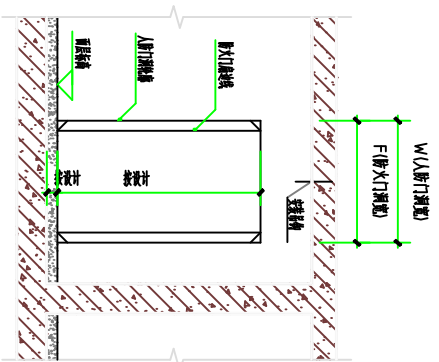

14 防火门安装立面图 1:50

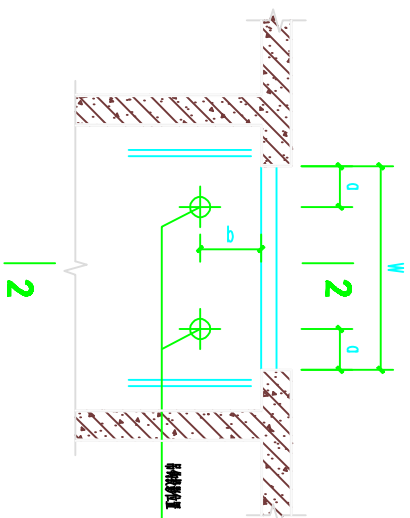


15 双扇门吊钩位置平面图 1:50

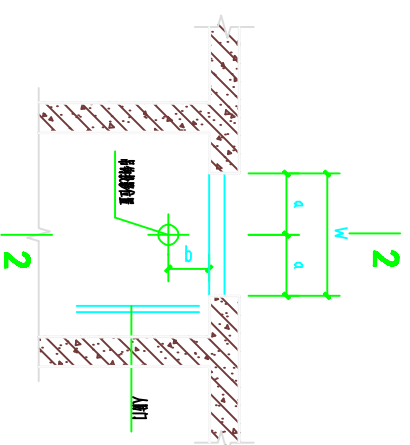

16 单扇门吊钩位置平面图 1:50

说明 1. W: 为双扇门门框宽度和门扇宽度
 F: 为防火门门框高度 F=W
 2. 防火门安装详见防火门产品说明书, 可参照附件提供, 可参照附件提供。
 本附件安装方法仅供参考, 防火门通用由甲方使用。
 3. W, a, b 参数由防火门安装厂家提供。
 4. 平时将门扇门轴轴打开, 启动防火门, 门轴将防火门拆离, 启动防火门。

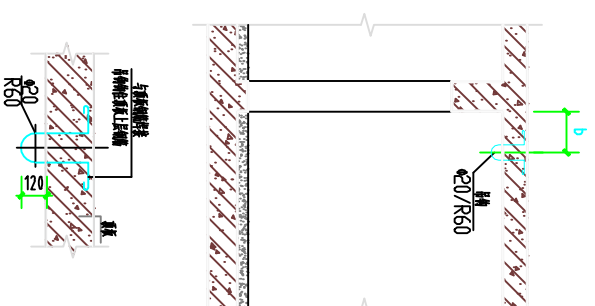

17 2-2 1:50